



5025



5015/5005



5026



5016/5006

Смеситель

Подача воды регулируется смесителем.

Переключатель позволяет выбрать потолочный душ (рисунок 1 положение 1), ручной душ (рисунок 1 положение 2), массаж ног (рисунок 1 положение 3), или душ для тела (рисунок 1 положение 4).

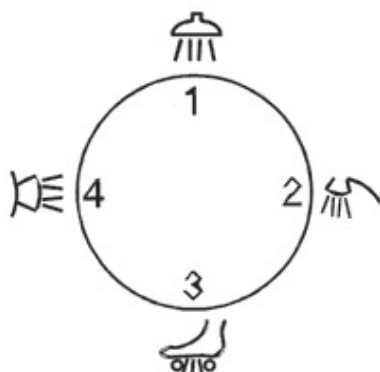


Рисунок 1.


Уход

1. Чистить душевую кабину следует мягкой тряпкой и чистящими средствами. Чтобы не повредить блестящую поверхность, не следует применять моющие средства, содержащие абразивные материалы, ацетон или аммиак.
2. Известковый налет устраняется предназначенными для этого средствами.
3. Сливное отверстие и насадки следует чистить очень тщательно, чтобы они не засорялись.
4. Хромированные детали чистить осторожно.

В комплект поставки душевой кабины

ВХОДИТ:

- руководство по установке и эксплуатации
- основание душа
- передняя часть из стекла с двумя дверьми
- 2 уплотнителя (прокладки)
- задняя стенка
- потолок
- монтажный набор
- массаж ног со шлангом
- ручной душ со шлангом

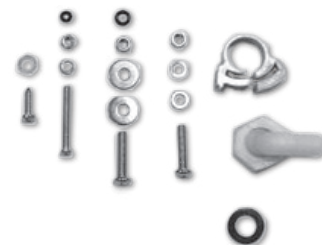

Подготовительные работы перед установкой

1. Для присоединения водопроводных труб к душевой кабине в задней стенке имеются два 1-метровых шланга R1/2 с внутренней резьбой.
2. Для обеспечения слива из душевой кабины предназначены гибкие шланги длиной 70 см, диаметр 40 мм. (рис.2)
3. Для подключения освещения потолка необходимо контактное гнездо 230 вольт.

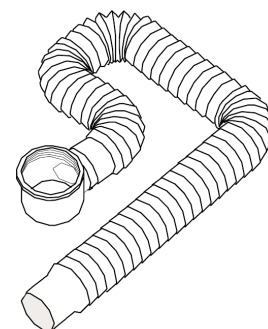


Рисунок 2.



Панель управления (5006, 5016, 5026)

1. Кнопка включения вентилятора;
2. Кнопка ответа на звонок (телефон);
3. Кнопка включения освещения;
4. Сброс радиостанции;
5. Кнопка включения радио;
6. Поиск радиостанций: нажмите кнопку на несколько секунд, затем отпустите - поиск радиостанций будет осуществляться автоматически;
7. Уменьшение громкости звука;
8. Увеличение громкости звука;
9. Кнопка включения/выключения питания.

Руководство по установке (5006, 5016, 5026)

1. Установите основание в выбранном месте. Регулируйте ножки основания с помощью уровня так, чтобы основание находилось в горизонтальном положении. (1) Затяните гайки ножек.
2. Заполните санитарным силиконом стыки между основанием и задней стенкой. (2) Прикрепите заднюю стенку к основанию болтами M5x25 и гайками с резиновыми прокладками.
3. Заполните санитарным силиконом стыки между основанием и передней стенкой. Установите переднюю стенку на основание так, чтобы стрелки указывали вверх. Стрелки находятся на внешней стороне передней стенки. Передняя стенка крепится к основанию болтами и гайками (3) Прикрепите переднюю стенку к задней винтами ST4x15. Прикрепите две уплотнительные прокладки так, чтобы одна оказалась над болтом, а другая - под ним. Прикрепите съемную переднюю панель к основанию. (4)
4. Прикрепите потолок к верхней части передней стенки болтами и гайками.
5. Подтяните все ранее вкрученные болты.
6. Соедините потолочный душ со смесителем с помощью шланга. Зафиксируйте его шаровидной задвижкой.
7. Соедините ручной душ с массажем ног, используя две уплотнительные прокладки, имеющиеся в комплекте.
8. Подсоедините гибкие шланги (R1/2 внутренняя резьба) к системе горячего и холодного водоснабжения. Красный обозначает теплую воду, синий - холодную. При желании можете установить имеющиеся в комплекте прокладки на местах соединения системы водоснабжения и гибких шлангов.
9. Для предотвращения повреждений в случае большой концентрации извести в воде рекомендуется использовать фильтры.
10. Подключите потолочное и стенное освещение к контактному гнезду 230 V (5). Лампочка Philips ЕДУ 32w/54.



Замена лампочек

1. Выкрутите шланг потолочного душа. Затем освободите гаечное соединение, которым крепится потолочный душ.
2. Стоя внутри кабины, снимите потолочный душ.
3. Снимите пластмассовую панель перекрытия.
4. Отсоедините электрический кабель от светового отверстия. Извлеките из клеммы световую трубку и установите на ее место новую световую трубку.